



# How to properly install Protect-A-Bed® Bed Bug Encasements

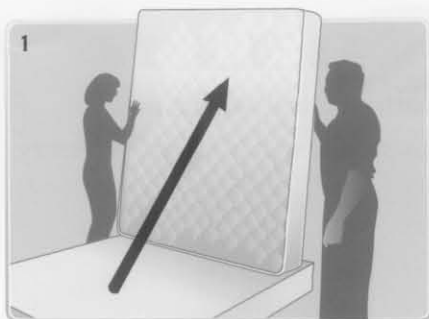

1  
Lift mattress up against the wall.  
Soulever le matelas contre le mur.  
Levante el colchón apóyelo contra la pared.

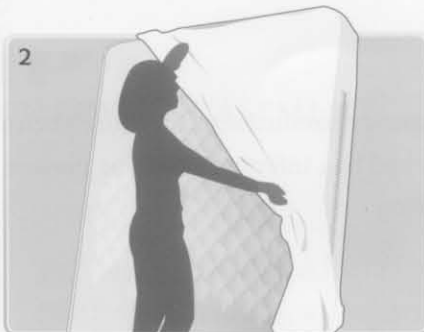

2  
Align the corners of the cover with the corners of the mattress. The terry toweling surface must be on the top of the mattress and smooth surface on the bottom of the mattress.

Aligner les coins de la housse sur ceux du matelas. La surface en tissu-éponge doit être sur le dessus du matelas et la surface lisse en dessous du matelas.

Ajuste las esquinas de la cubierta a las del colchón y la superficie lisa en la parte inferior.



3  
Make sure that the top corners are properly aligned before closing the zipper.

S'assurer que les coins du haut sont correctement alignés, avant de fermer la fermeture à glissière.

Asegúrese de que las esquinas superiores se ajusten adecuadamente antes de cerrar el cierre.



4  
Place the mattress back onto the box-spring, ensuring that the terry toweling surface is on the top of the mattress and smooth surface is on the bottom of the mattress.

Remette le matelas sur le sommier en s'assurant que la surface en tissu-éponge est bien sur le dessus du matelas et la surface lisse en dessous de ce dernier.

Coloque el colchón de vuelta en el box spring y asegúrese de que la superficie de felpa quede en la parte superior del colchón y la superficie lisa en la parte inferior.



5  
Zip up the cover all around the mattress.

Fermer la housse avec la fermeture à glissière sur tout le pourtour du matelas.

Cierre todo el cierre alrededor del colchón.



6  
Close the zipper completely to ensure complete bed bug protection.

Fermer complètement la fermeture à glissière, afin d'assurer une protection totale contre les punaises des lits.

Cierre completamente el cierre para asegurar una protección total contra las chinches.